

FA20 seeria markiisid



- Markiisi paigaldamisel pidage silmas, et markiis oleks kinnitatud piisavalt kindlale alusele
- Vältige markiisi paigaldamist kõdunenud puidule, murenenud kipsile, tellisseintele ja õhukestele plaatidele
- Kontrollige, et aknaid ja uksi saaks avada ka pärast markiiside paigaldamist
- Mootori ja juhtseadmed peab paigaldama selleks volitatud elektrik
- Jätke liigendvarte lahtiühendamine esiprofiilist või nelikanttorust ALATI PROFESSIONAALIDELE!

PAIGALDUSJUHEND

1. Kinnitusklambrite paigaldamine

- Asetage markiis paigalduskoha ette maha ja mõõtke ära otsmiste kinnitusklambrite asukohad. Need peaksid jääma võimalikult lähedale markiisi liigendvarte kinnituskohtadele, aga pidage silmas, et markiisi liigendvarre ja seina kinnitused ei jääks päris kohakuti, kuna mõlemad haaravad samast nelikanttorust.
- Märkige ära, kuhu puurida augud kinnitusklambrite jaoks ning kinnitage seejärel otsmised klambrid.
- Märkige otsmiste kinnitusklambrite vahele sirge joon, näiteks klambrite vahele veetud nööri abil, ja paigaldage siis ka ülejäänud kinnitusklambrid.
- Pidage silmas, et klambrid saaksid õigele kõrgusele ja markiisi esiäär ei jääks liiga madalale. Soovituslikult võiks jääda maa-pinna ja markiisi esiääre vahele vähemalt kaks meetrit. Erilist tähelepanu nõuavad kaugele eenduvad markiisid, mis paigaldatakse suure kaldenurga all. Markiisi esiääre lõplikku asendit vastavalt selle eenduvusele ja kaldenurgale saate vaadata juhendi lõpus olevast tabelist.

2. Markiisi paigaldamine.


- Asetage markiis kinnitusklambritele ja kinnitage markiisi kinni hoidvad poldid.

3. Katuse paigaldamine (kui on komplektis).


- Paigaldage katuse kinnitusklambrid katuseprofiilile: üks klamber mõlemasse katuseprofiili otsa, ülejäänud klambrid võrdsete vahedega (vahed ei tohiks olla suuremad kui 1,5 m). Katuse otsmistest kinnitused võiksid jääda markiisi otsmistest seinakinnitustest umbes 60 cm kaugusele. Jätke poldid pingutamata, et katuse asendit oleks võimalik veel reguleerida.
- Paigaldage katus markiisi nelikanttorule ja kinnitage poldid. Reguleerige katuse asendit, et see jääks ühtlaselt vastu seina ja keerake kõik poldid lõplikult kinni. Soovi korral võib katuseprofiili ja ja seina vahele jäänud ava tihendada ilmastikukindla silikooniga.
- Paigaldage katuse otsakatted - kruvige need katuseprofiili külge.

1. a)

Markiisi kinnitamine

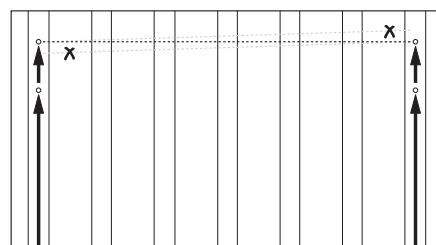


2. a) Kinnitusklambrid

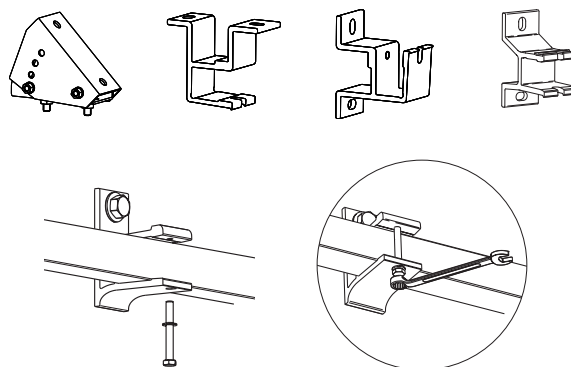

3. Katuse paigaldamine

otsakate katuseprofiil

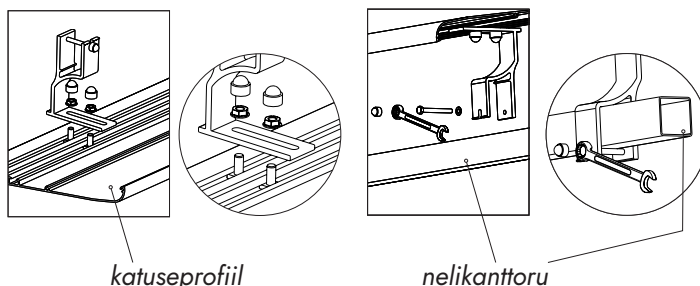

4. Markiisi kaldenurga seadistamine. Markiisi kaldenurka saab reguleerida markiisi liigendvarte külgedel asuvate kruvide abil.

- Avage markiis.
- Keerake liigendvarre kinnituse küljel olev kruvi ühe-kahe pöörde võrra lahti (joonisel märgitud tähisega 1).
- Toetage reguleeritavat liigendvart, et see poleks liigse pinge all. NB! Pinge alt vabanedes võib liigesest kostuda pauk, mis on täiesti tavaline.
- Keerake stopperkruvi, kuni liigendvars. on soovitud asendis (joonisel märgitud tähisega 2). Soovituslik minimaalne kaldenurk on 10 °C.
 - Liigendvars tõuseb, kui keerata päripäeva
 - Liigendvars langeb, kui keerata vastupäeva.
- Kui soovitud kaldenurk on paigas, keerake liigendvarre küljel olev kruvi kinni.
- Reguleerige teise liigendvarre kaldenurka.
- Kontrollige veel kord, et liigendvarte küljel olevad kruvid on korralikult kinni keeratud.
- Kerige markiis paar korda kinni-lahti veendumaks, et kõik liigub korrektselt ja markiisi liigendvarte kalle on ühtlane.

KASUTUSJUHE

Kõige tähtsam on veenduda, et markiisid oleksid alati paigaldatud vastavalt juhendile ja nende kasutamine järgiks tootja poolt tehtud ettekirjutusi.

Markiise juhitakse kas käsitsi väntmehhanismi abil või elektroonilise juhtseadmega, lüliti, puldi või taimeriga; võimalikud on ka täisautomaatselt toimivad markiisid.

Meie kliimas peab markiiside kasutamisel alati silmas pidama ka ilma, kuna nii tuul, vihm kui ka lumi võivad markiise kahjustada. Kui teie markiis on laiem kui 200 cm, tuleks see kokku kerida tugevalt puhangulise tuule korral või siis, kui tuulekiirus ületab 8 m/s. Garantii ei kata tuulest tingitud kahjustusi.


Vihma kätte võib avatud markiisi jätta vaid lühiajaliselt (nt nõrgema hoovihma korral), kuna markiisikatusel kogunev vihm võib markiisikangast kahjustada või välja venitada. Kui markiisikangas siiski märjaks saab, laske sel ära kuivada enne, kui selle jälle kokku kerite. Kui see ikkagi vajalikuks osutub (nt lisaks vihmale esineb ka tormituult, milles markiis võib viga saada), ärge jätke märga markiisi rulli keeratuna seisma kauemaks kui kolm päeva, kuna ka niiskus võib markiisikangast kahjustada.

Samamoodi võib markiise kahjustada ka lumekoorem, kuid talvel lisandub sellele ka külmumisoht. Madalatel temperatuuridel võib külmuda kinni markiisi liikumismehhanism ning jäätuda võib ka markiisikangas. Ärge kasutage markiisi juures jõudu, vaid oodake, kuni see on ise lahti sulanud.

Markiisi kaldenurga reguleerimisel on soovitatav kerida markiis poolest saadik lahti. Reguleerimise käigus võib liigendvart tõsta/langetada **maksimaalselt 40 cm**, seejärel tuleb teha sama teise liigendvarrega. Pidage meeles, et pärast reguleerimist tuleb kinnituskambrite kruvid jälle korralikult kinni keerata.

Kui markiis toetub tuuletugivarrele, pidage meeles, et tugivarre seadekruvid peavad markiisi kaldenurga muutmise ajal olema lahti, et tugivars ei takistaks markiisi esiserva langetamist.

4. Markiisi kaldenurga muutmine

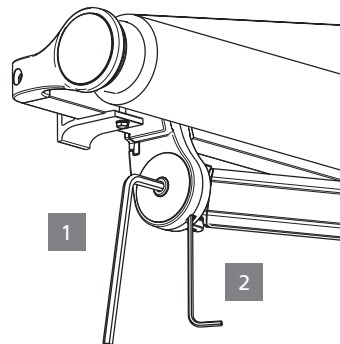

Kui markiis on varustatud ilmastikautomaatikaga, ei ole tuuletugivarte kasutamine soovitatav.

Markiisi kokkukerimisel kontrollige, et kattekanga vahele ei jääks puulehti, oksa või muud pürgi.

Kodust pikalt ära olles tuleb markiis alati kokku kerida.

Käsi- ehk väntkasutusega markiisid

Kui rullite markiisi üleni lahti, keerake seejärel markiisikangast pool ringi tagasi, et vedru kanga pingule tõmbaks.

Ärge jätke vänta vihmase ilmaga välja rippuma.

Motoriseeritud markiisid

Kui installatsiooni teostab paigaldaja ning elektrik, on toode valmis kasutamiseks.

Ühendamisjuhendit tuleb kindlasti järgida! Mitut mootorit ei tohi ühendada kõrvuti (sel juhul tuleb kasutada releed).

• Tehke kindlaks, et markiisi mootoris on seadistatud piirid lahti ja kinni-olekud.

Piiride seadistamine on väga tähtis, sest nendeta saab markiis viga (Sundecori paigaldatavatel markiisidel pannakse piirid paika paigalduse käigus).

Enne juhtseadme kasutamist veenduge, et markiisi liikumise tee oleks takistustest vaba.

Ilmastikautomaatika

Need markiisid töötavad automaatselt päikese- ja tuuleandurite põhjal, kerides markiisid päikesepeaste korral lahti ja vihma või tuule korral jälle kokku. Tuuleautomaatika tuleb seadistada nii, et markiis keritaks kokku, kui tuulekiirus ületab 8 m/s. Kui lahkute kodust pikemaks ajaks, tuleb markiis kokku kerida ja automaatika välja lülitada.

Kui kasutate automaatselt toimivaid markiise talvel, peab jälgima, et sulanud lumi või vesi ei jääks kattekanga peale. Markiisidele kogunenud lumi ja jää tuleb alati ära pühkida. Markiisile ei tohi lasta lumekoormat tekkida. Liigse raskuse lisandumine markiisile võib markiisi seinast lahti murda.

HOOLDUSJUHE

Markiisikanga pesemine

Peske kangast kord aastas, soovitatult sügisel, neutraalse pesuvahendi, (nt nõudepesuvahendiga) leige vee (mitte üle 50°) ja **pehme** harjaga. Enne veega pesemist on soovitatav suurem praht **pehmete harjastega** harjaga eemaldada. Loputage ohtra veega (õrn survepesu).

Pesemisel ei tohi kasutada kõvade harjastega pesuharju ega tugeva survega pesu, kuna need võivad kahjustada kanga viimistluskihti. Õige hoolduse korral säilib kanga pealiskihht ja selle vastupidavus ka mitme pesukorra järel.

Pidage meeles, et pärast pesu tuleb markiisikangal lasta kuivada, enne kui see kokku keritakse.

Tark on markiisi pesu ette planeerida ja valida selleks kuivem ja soojem periood.

Markiisi raami võib pesta vee ja tavalise pesuvahendiga.

Kevadel ja suvel, kui õhus on palju õietolmu, tasub kangast tihemini puhastada, nt seda kergelt harjates või altpoolt vastu kangast koputades, et tolm minema lenduks.


Markiisi kaitsmine kulumise eest

Juhul kui markiisi ei kasutata pikemat aega, nt talvel, võib markiisi esiserva eemaldada, vältimaks selle liigset kulumist ja pleekimist. Serv kinnitub esiprofiili soonde kinnituslohviga ja selle eemaldamiseks või paigaldamiseks tuleb kruvida lahti esiprofiili otsakate.

OHUTUSJUHE

Hoiatus! Akende pesemisel, seina värvimisel, markiisi hooldamisel või parandamisel võib tekkida ohtlikke olukordi, nt võib töö käigus vajuda redel lahtikeritud markiisile. Seega peaks markiis olema alati kinni keritud, kui selle lähedal tööd tehakse. Moto-riiseritud markiiside automaatmehhanismid tuleks soovimatu käivitumise ärahoidmiseks välja lülitada.

Välitage olukord, kus markiis võiks kukkuda gaasi- või infrapunakiirgurile või ajada ümber või põrgata vastu teisi objekte, mis võiksid kahjustada markiisi või põhjustada muid vigastusi.

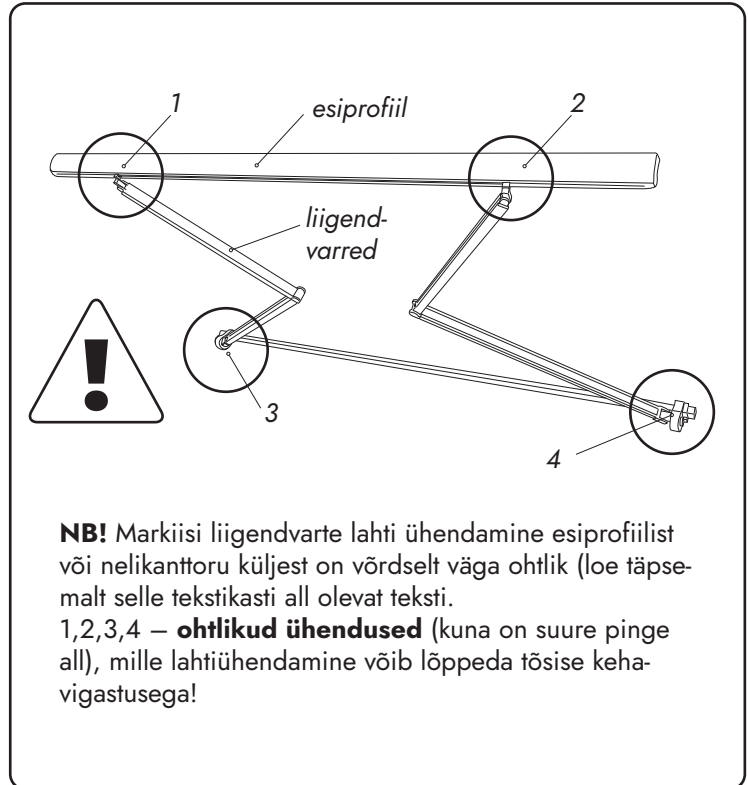

Markiisi liigendvarred on pinges all!

JÄTA MARKIISI LIIGENDVARTE EEMALDAMINE ESIPROFIILI VÕI NELIKANTTORU KÜLJEST ALATI PROFESSIONAALIDELE. SELLE LÕIGU OHUTUSNÕUETE EIRMININE VÕIB LÕPPEDA TÕSISE KEHAVIGASTUSE VÕI SURMAGA!

Markiisi liigendvartes on vedrud, mis hoiavad liigeseid tugeva pinges all. Enne liigendvarte eemaldamist tuleb need fikseerida koormarihmaga, et need omal jõul lahti ei viskuks, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Markiisi esiprofiili, vändamehhanismi või mootori vahetus tasuks seetõttu jätta professionaali hooleks.

Garantii eeldused

Veenduge alati, et välised tegurid ei takistaks markiisi vaba liikumist. Kui kasutate Sundecori markiise otstarbekohaselt, pikeneb nende kasutusiga ja neist on teile kasu võimalikult pikaks ajaks.