



MINIKASSETTRULOO MÕÕTMIS-, PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

MÕÕTMISJUHEND


Minikassettruloo paigaldatakse aknaraami külge. Nii moodustab ruloo aknaga ühtse terviku.

Tähised (vt. joonis)

Y – klaasiliistu sügavus (kui on vähem kui 10 mm, tuleb panna kõrgendusega küljeliist)

L – laius klaasiliistu murdepunktist

K – kõrgus klaasiliistu murdepunktist

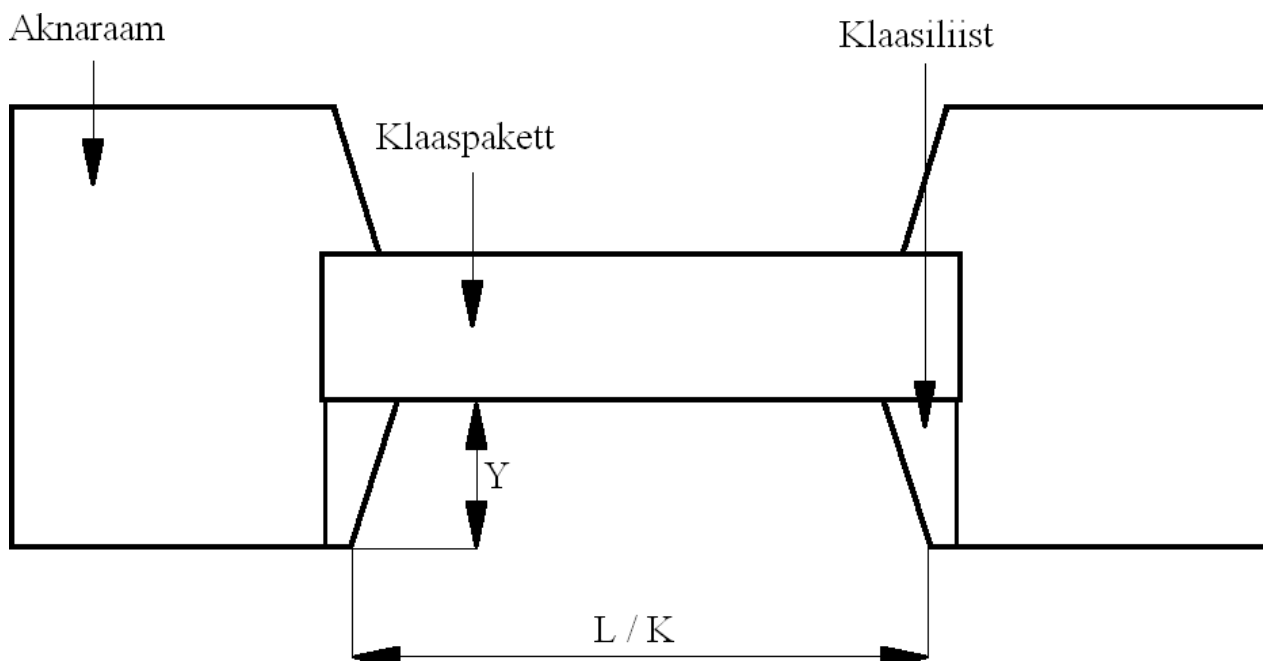

Tuleb leida mõõdud L ja K. Tuleb arvestada, et terve kasset peab mahtuma vabalt raami sisse. See tagab ruloo tõrgeteta toimimise.

PAIGALDUSJUHEND

- 1) Paigalda küljeliistud kahepoolse teibiga kasutades kerget survet, et neid oleks paigalduse käigus võimalik veel eemaldada, kui lähevad viltu.
- 2) Paigalda ülakasset kahepoolse teibiga kasutades kerget survet. Veendu, et kasset ja küljeliistud on õieti ning seejärel kinnita kasset mõlemast otsast kahe kruviga raami külge. Enne kruvide kinnitamist veendu, et kruvid ei purusta klaasi.
- 3) Löö rusikaga või kummihaamriga küljeliistud üle, mispeale need jäävad tugevasti raami külge kinni.
- 4) Kinnita ketirullik sobivale kõrgusele.
- 5) Lase kett rullikust läbi, löika üleliigne kett ära ja ühenda otsad ketilukuga. Veendu, et kett ei kiilu rullikusse kinni.



KASUTUSJUHEND

Kanga üles ja alla liigutamiseks kasuta külje peal olevat ketti. Sellest tõmmates liigub kangas soovitud suunas. Kardina paremaks toimimiseks tõmba ketti vertikaalselt.

Kanga puhastamine

- Kergeks puhastamiseks võib kasutada ettevaatlikult pehmet ning puhast lappi. Lapp võib olla mõnevõrra niiske.
- Tolmuimejat võib kasutada väga ettevaatlikult harjaotsikuga madalal võimsusel.
- Väga mustunud kanga asemele tuleb tellida uus kangas.