

Voldikuks

PAIGALDUSJUHEND

1. Paigaldage üläsiin ukseraami ülemisele sisemisele osale.
a) Vastavalt paigalduspinna eripärale paigaldage tüüblid.
b) Kinnitage üläsiin keskelt **ühe kruviga**. NB! Kui paigaldate üläsiini kohe kolme kruviga, ei ole ukse paigaldamine võimalik. Selleks peavad siini otsad esialgu vabaks jääma.
2. Paigaldage uks siinile. Jälgige, et kõik rullikud jookseksid siinil vabalt. Voltige uks keskele kokku ja keerake siis ukseavasse paigale. Nüüd kinnitage siin ülejäänud kruvidega. NB! Pange tähele, et ukse lingipaneel jääks õigele poolele (ukse avamise suunas).
3. Paigaldage külgmised lendid.
4. Kinnitage ühendusprofiil (hing) lengi külge.
5. Kinnitage uks ühendusprofiilile.
6. Paigaldage ukse link. Vastavalt sellele, kas teie uksele on lukk või magnetkinnis, võib teie ukse link erineda joonisel kujutatust.

HOOLDUSJUHEND

Ukse paremaks toimimiseks soovime teie ukse üläsiini määrada aeg-ajalt tehnilise vaseliiniga, eriti kui uks paigaldatakse vähese õhuliikuvusega kuiva ruumi.


Puhastamine

Puhastamiseks piisab puhtast veest. Tõsisema määrdumise korral võib kasutada tavalist seepi või nõudepesuvahendit, kriimustuste vältimiseks pehmet riidelappi. Vältige puhastamist tugevatoimeliste ja abrasiivsete (kriimustavate osakestega) kemikaalidega.


OHUTUSJUHEND

NB! Kuna uks on kerge ja kinnitub vaid ukseavasse, siis vältige uksele toetumist.


1. Üläsiini paigaldamine

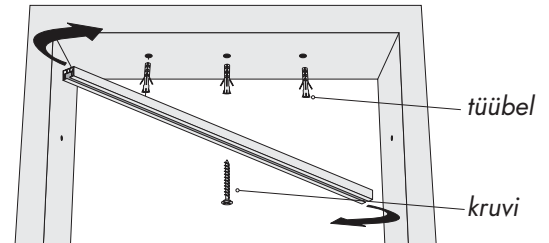


2. Ukse siinile paigaldamine

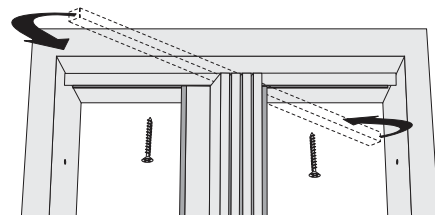


3. Külgmiste lengide paigaldamine

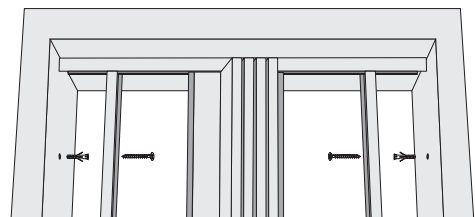

4. Ühendusprofiili kinnitamine

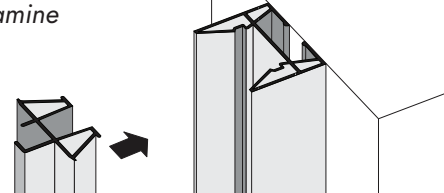

5. Ukse kinnitamine ühendusprofiilile

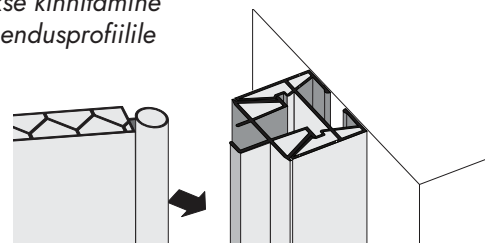

6. Ukselinki paigaldamine

