

Väliruloo zip100



- Veenduge, et pind kuhu soovite väliruloo paigaldada, oleks piisavalt tugev. Vajadusel uurige pinna materjali kohta täpsemalt oma akende või fasaadi tarnijatelt.
- Kontrollige, et väliruloo paigaldamiseks oleks piisavalt ruumi, pidades silmas akende ja uste avanemiseks vajalikku ruumi.
- Mootori ja selle kontrollseadmete paigaldamiseks vajalikud lisa elektritööd, peab teostama selleks volitatud elektrik.

PAIGALDUSJUHEND


1. Küljeliistude paigaldamine

- Leidke paigalduspinnal sobivad kohad kinnituskruvidele ja märkige need. Küljeliistu võib kinnitada nii tahapoole kinnitusega seinale kui küljekinnitusega nišši.
- Puurige küljeliistudesse augud ja kruvige küljeliistud seina, pidades silmas, et need oleksid loodis ja õige vahega. Maksimaalse tuuletaluvuse saavutamiseks, peaksid kinnituskruvid paiknema max 60 cm vahedega, otsmised kruvid kuni 20 cm küljeliistu otsast.

2. Küljeliistude paigaldamine pikendusklambritega (valikuline – kui soovite paigaldada zip-väliruloo seinast eemale)



- Mõõtke välja kinnitusklabrite kohad ja kinnitage need seina kruvidega.
- Paigaldage T-poldid küljeliistu tagaküljel olevatesse soontesse
- Asetage küljeliistud kinnitusklabritele, liigutage T-poldid kinnitusklabrite piludesse ja kinnitage need mutritega.
- Veenduge, et küljeliistud oleksid loodis ja paralleelsed.
- Kinnitusklabrid peaksid paiknema mitte rohkem kui 75 cm vahedega, otsmised kinnitused mitte kaugemal kui 20 cm küljeliistu otstest.

2. c) Kasseti paigaldamine

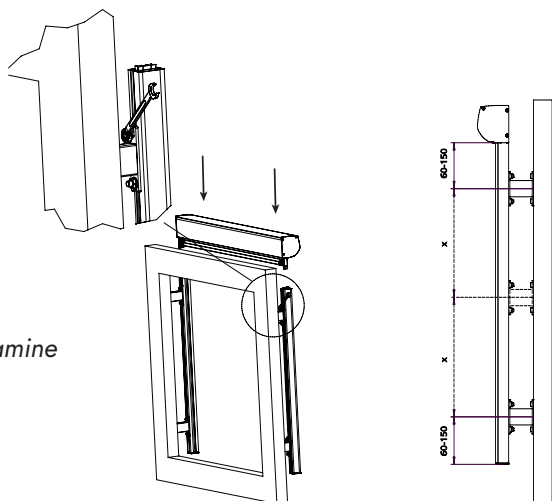

1. a)

Küljeliistu võib paigaldada kruviga nii küljele kui taha (praegune joonis 1.a)

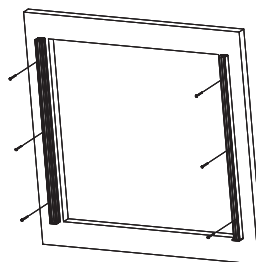
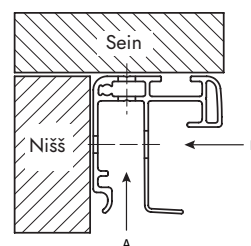


1. b)

Puurige küljeliistudesse augud ja kinnitage need

2. a)


Pikendusklambrite seina külge kinnitamine

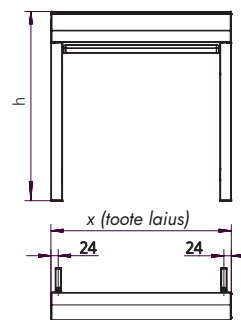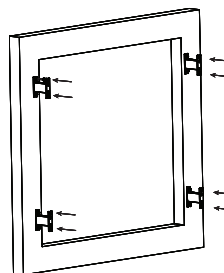

Liistu kõrgus (mm)	Klabrite arv
< 1050	2
1051-1800	3
1801-2550	4
2551-3300	5
3301-3500	6

2. b)

T-poltide küljeliistu tagaküljel olevatesse soontesse paigaldamine

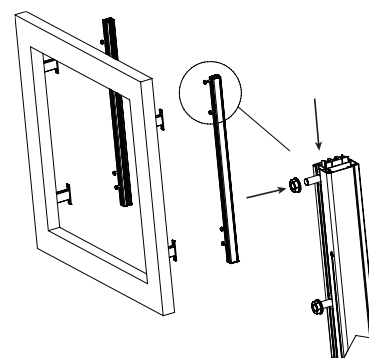

3. Kasseti kokkupanek + kasseti tugi (valikuline)

- Tõstke kasseti küljeliistude peale ja juhtige kasseti jalad küljeliistu otste sisse. Veenduge, et te ei kahjustaks mootori juhet.
- (Valikuline) Kruvige kasseti tugi seina külge.
- (Valikuline) Paigaldage kasseti tagaküljel olev ülemine pesa kasseti toe külge.

NB! Juhul kui paigaldate zip-välirulood süvendisse, kus kasseti ülemine külg jääb vastu lage, tuleks kogu ruloo paigaldada ühes tükis – st. ühendada kasseti küljeliistudele ning see korraga akna avasse tõsta. Sel juhul on paigaldamiseks vaja vähemalt 2 inimest.


4. Zip-juhikud

- Paigaldage küljeliistudesse zip-juhikud nii, et kanga / alaliistu servades olevad tõmbelukud jääksid zip-juhiku sisse.
- Veenduge, et plastikust zip-juhikud on korrektselt küljeliistude alumiiniumprofiili sees.


5. Küljeliistude katteprofiilid

- Asetage katteprofiili aknapoolne serv küljeliistule. Seejuures veenduge, et plastikust zip-juhik ei kiilu küljeliistu ja katteprofiili vahele ja, et zip-juhik oleks täielikult küljeliistu sees.
- Pöörake katteprofiil pildil näidatud asendisse.
- Kinnitage katteprofiil kogu pikkuses – alustades alt. Katteprofiili kinnitamiseks võib kasutada kummihaamrit. Seejuures pidades silmas, et ei kahjustataks värvipinda.


5. a)
Katteprofiilide
paigaldamine.

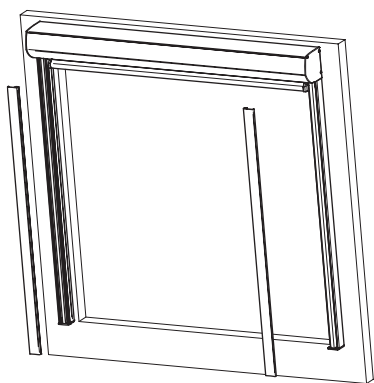


5. b)
Katteprofiili
kinnitamine.

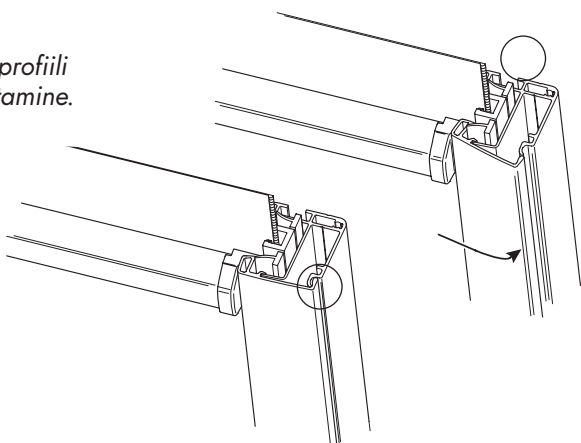


3. a) Kasseti paigaldamine

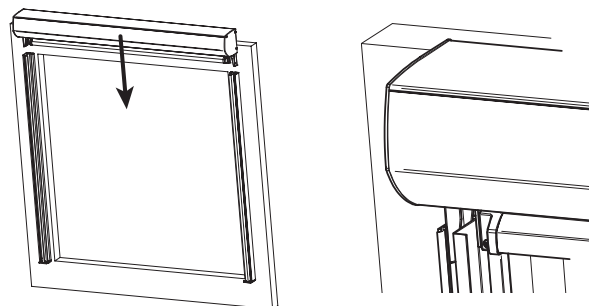



3. b) ja c) Kasseti toe kinnitamine (valikuline)

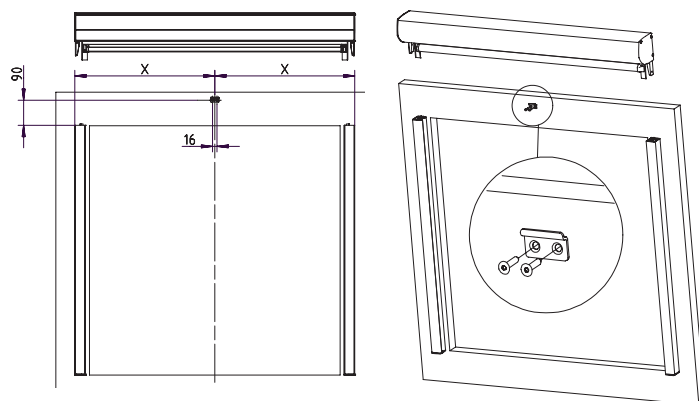

4. a)
Zip liistude
paigaldamine
küljeliistudesse

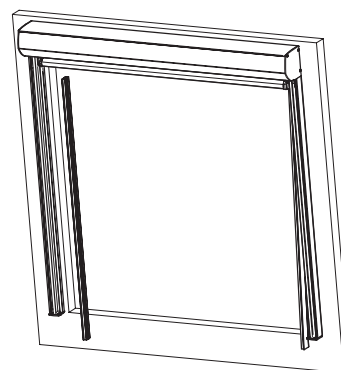

4. b)
Zip liistu paigutus
küljeliistus.

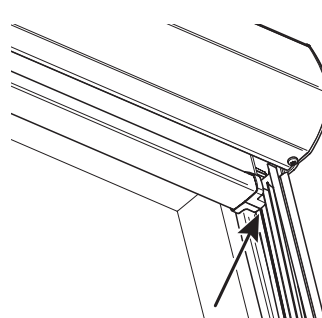

Zip juhik

HOOLDUSJUHEND

Raam ja kangas puutuvad kokku mustuse ja saastega ning neid tuleks **puhastada vähemalt kord aastas**, et need töökorras püsiks. See on eriti oluline suuremate keskkonnamõjuritega piirkonnas, (mere lähedastes paikades, tolmuste maanteedes, ääres, männimetsa lähedal jne). Kasutage pehmet lappi, leiget vett ja leebemat puhastusvahendit (seep, nõudepesuvahend). Ärge kasutage kõrgsurvepesurit, kuna see võib kahjustada kangast ja elektriseadmeid jne.

Kanga vahetus:

Soovitame kangavahetus tellida meie professionaalidelt, kes teostavad töö prima kvaliteediga ja hindavad ka toote üldseisundit, et tagada väliruloo pikem iga.

OHUTUS.

Hoiatus!

Laske alati professionaalil teha töid, mis nõuavad kasseti avamist. Mootori ja/või kanga vahetamisel tuleb kassett avada. Kasseti avamisel võivad muud osad kahjustuda või paigast ära nihkuda ning liikuvad osad võivad laiali laguneda.

Igasugune töö mootoriga nõuab nõuetekohast luba. Seetõttu peaks seda alati tegema professionaal.