


Integreeritud ruloo, manuaalne


SUNSET

PAIGALDUSJUHE

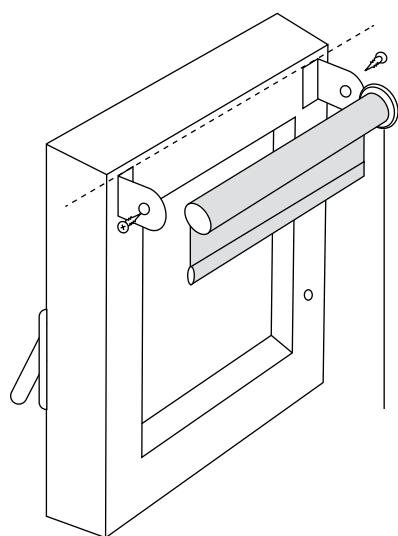

1. Ruloo paigaldage akende vahele, vastu aknaraami ülaserva. Sobitage kinnitused ruloo otstes, asetage see paigalduspinnale ja mõõtke ruloo kogu laius koos kinnitustega.


Loodige – kui ruloo jääb vähegi viltu võib kangas hakata ebaühtlase jooksu tõttu kinni kiiluma.

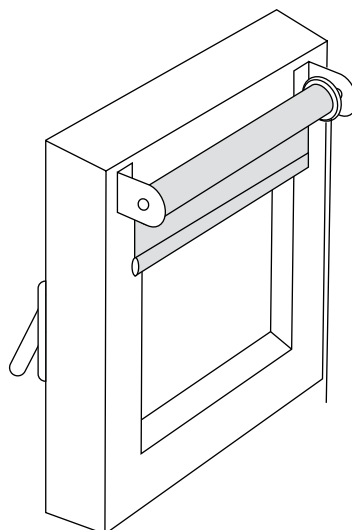



2. Hoidke kinnitused märgitud kohtades ning märkige kruviaukude asukohad.

3. Kruvige kinnitusklambrid välja soovitud kohale.

4. Tee auk nööri läbiviimiseks aknaraamist. Märki koht augu jaoks mitte kõrgemale kui 1/3 akna kõrgusest.

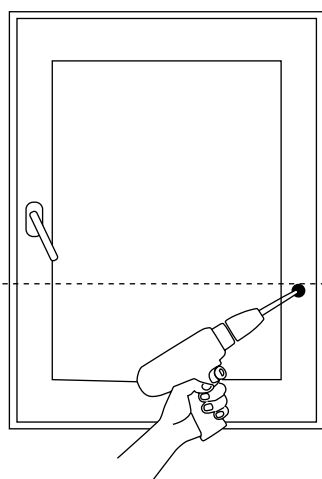

5. Paigalda auku nöörijuhik.

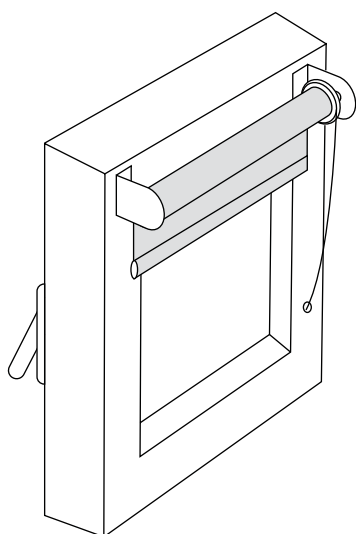
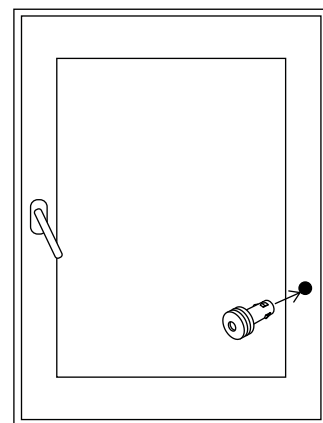


6. Lase ruloo üles ja samas keri lahti kogu ruloo nöör. (Nöörist tõmmates peaks ruloo jääma üles).

7. Vii nöör läbi aknaraami. Lase nööri järele andes ruuo alla

8. Paigalda nööri kelluke, mis fikseerib ruloo allalastud asendisse. Fikseeri kelluke hetkel, kui ruloo on lastud maksimaalselt alla. Kellukese paigaldamise järel hakkabki ruloo maksimaalselt allal lastud olekus sellesse asendisse jääma.

9. Lõika ära ülejäänud nöör.

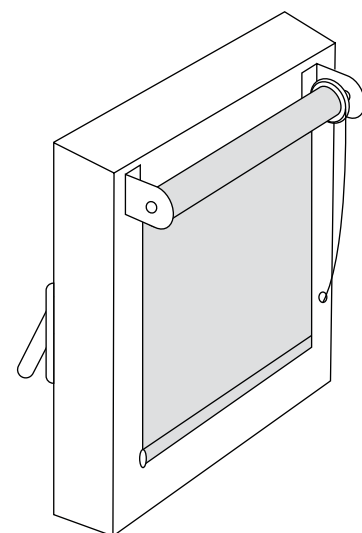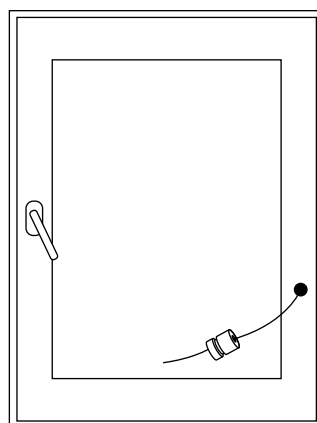

10. Paigalda nööri august paar sentimeetrit allapoole nööri fiksaator.

