


Integreeritud mootoriga ruloo



SUNSET

PAIGALDUSJUHEND


1. Paigalda ruloo kinnitused akende vahele, vastu akna-raami ülaserva nii, et „+” kujulise auguga ots jääks aknahingede poolsesse otsa. Sobitage kinnitused ruloo otstesse, asetage kõik paigalduspinnale ja mõõtke ruloo kogulaius koos kinnitustega. Loodige – kui ruloo jääb vähegi viltu võib kangas hakata ebaühtlase jooksu tõttu kinni kiiluma.

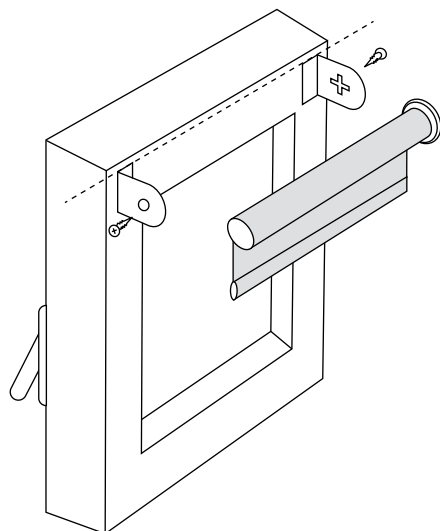


2. Leia sobiv koht ruloo mootori poolse otsa kõrval, akna põsel, kuhu paigalda aku nii, et aku ja ruloo mootori vahele jääks võimalikult väike vahemaa ja akut ning mootorit ühendav juhe ei jääks segama akna avamist. Kinnita sinna akuklambrid.

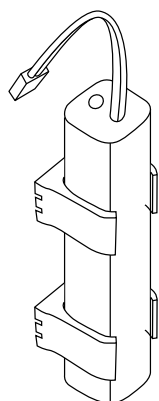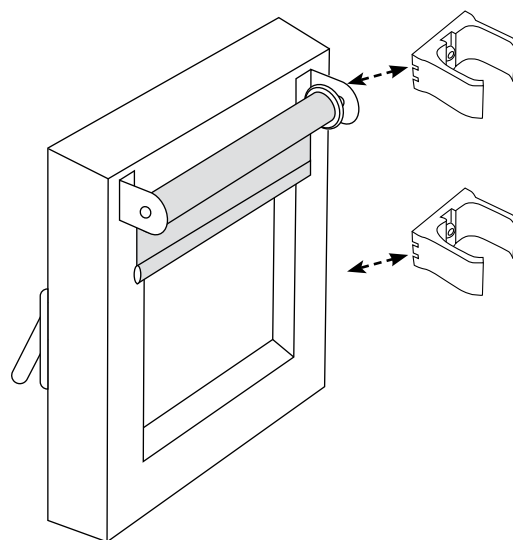

3. Paigalda aku klambritesse.

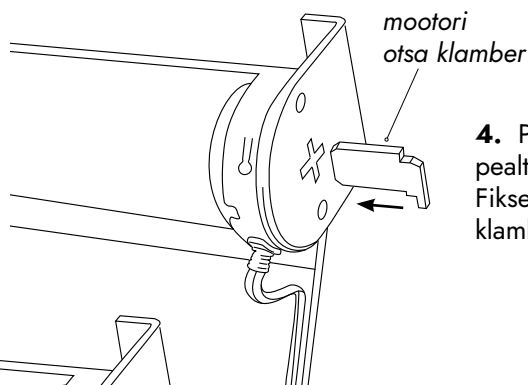

4. Paigalda ruloo kinnitusklambritele. Selleks suru kõige pealt klambrisse ruloo ilma mootoriga ots, siis mootoriga ots. Fikseeri ruloo sisestades „+” kujulisse auku mootori otsa klamber.

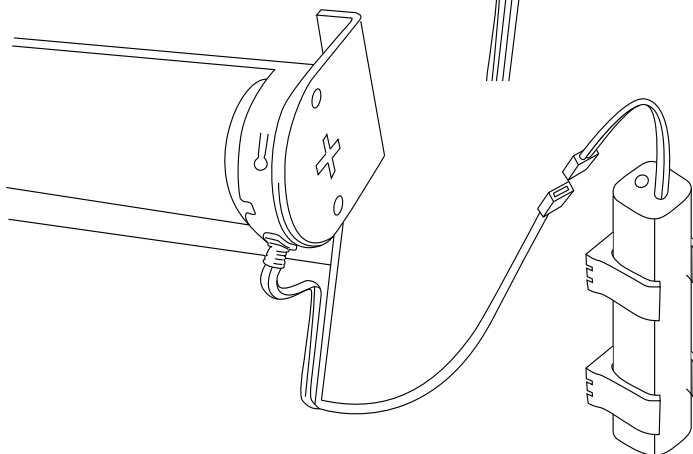

5. Ühenda ruloo juhe akuga.